



UŽIVATELSKÝ MANUÁL A PRŮVODCE

Chytrý multifunkční vysoušeč bot **VOI** a **VOI 2**

S tímto přístrojem můžete zapomenout na sušení bot, ponožek a rukavic na radiátoru. Pomůže Vám také při každodenním boji s nepříjemným zápachem z obuvi.

Vysoušeč d: Rio VOI nejen vysouší, ale také sterilizuje ozónovou dezinfekcí, díky které zmizí až 99% bakterií, tím pádem Vás zbaví stejného procenta zápachu.

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Děkujeme za zakoupení našeho VOI vysoušeče bot. Prosím, před použitím si pozorně přečtěte tento uživatelský manuál. Tento d:Rio VOI vysoušeč dezinfikuje, odstraňuje pach a vysouší boty a ostatní sportovní vybavení (např. rukavice, ponožky, helmu...).

Užijte si sportovní zážitek s čistou a sterilizovanou výbavou.

UPOZORNĚNÍ:

1.1 Tento produkt používá ozón pro sterilizaci a odstranění zápachu z obuvi a jiné sportovní výbavy.

Ozón je bezbarvý plyn s typicky pronikavým zápachem. Z bezpečnostních důvodů produkt vždy používejte pouze v dobře větrané místnosti a udržujte dostatečný odstup.

Ozón můžete cítit při blízké bouřce. Je tvořen přirozeně z diatomického kyslíku, a to elektrickým výbojem nebo ultrafialovým zářením.

Ozón je silný oxidant a má mnoho průmyslových a spotřebitelských aplikací souvisejících s oxidací. To je používáno k odstranění pachu ve vzduchu, úpravě vody, dezinfekci kuchyňských nástrojů, dezinfekci průmyslových odpadů a také jako bělidlo. Dezinfekcí ozónem se ošetřuje voda na místo chlóru. Odstraňuje pachy ze vzduchu a zabíjí bakterie na plochách, které mohou být jimi infikované. Je výborný pro ošetření bazénu a lázní.

Dezinfikuje čerstvé ovoce a zeleninu, kde bezpečně likviduje plísně a bakterie. Ozónová vrstva je část stratosféry. Je prospěšná a eliminuje škodlivé ultrafialové záření dopadající na zemský povrch. Tento vysoký oxidační potenciál ozónu ale někdy způsobuje poškození sliznic a dýchací tkáně. Z tohoto důvodu používejte VOI na dobře větraném místě nebo na volném prostranství.

Ozón může být škodlivý vašemu zdraví, pokud ho vdechujete po delší dobu. Udržujte bezpečný odstup, dokud je vysoušeč v dezinfikujícím módu.

- 1.2** Toto zařízení je určeno pro použití na mokré/vlhké vybavení, avšak dbejte na to, aby do přístroje nezatékalo. **Nadbytečnou vodu předem vyždímejte, či nechte odkapat.** Přístroj také nesmí být ponořen do vody nebo být umístěn ve stojaté vodě.
- 1.3** **VOI mějte za provozu vždy ve správné poloze (svislá poloha).**
- 1.4** **Nepoužívejte přístroj, jestliže se jeví jako poškozený.** Pokud je vysoušeč porouchaný, kontaktujte dodavatele nebo autorizovaný servis. Pokud přístroj spadl nebo je jakýmkoliv způsobem poškozen, odešlete jej bez prodlení dodavateli nebo do autorizovaného servisu k přezkoumání, opravě nebo k případné výměně.
- 1.5** **Nepracujte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.** Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn v autorizovaném servisu tak, aby se předešlo poškození přístroje a nebezpečí úrazu.
- 1.6** Pro bezpečnost a správnou funkci umístěte a používejte vysoušeč na dobře větratelném místě nebo na otevřeném prostranství a držte se od něj dále, když probíhá proces dezinfekce (STZ). **Příliš velké množství ozónu by mohlo způsobit znečištění vzduchu a újmu na zdraví.**
- 1.7** Neponořujte přístroj, kabel, zástrčku do vody. Chraňte kabel a přístroj před horkým povrchem.
- 1.8** Tento spotřebič není určen pro používání dětmi. **Skladujte a používejte tento spotřebič mimo dosah dětí.**
- 1.9** **Nerozebírejte a neopravujte sami přístroj.** Tato neodborná činnost může způsobit úraz el. proudem, požár nebo jiné poškození přístroje či majetku. Pouze autorizovaný servisní technik může provést všechny opravy. Odstranění jakékoli části nebo pokus opravovat přístroj znamená ztrátu záruky.

2. FUNKCE

- 2.1** **Sterilizace a deodorace** – efektivně likviduje bakterie a plísňe, které způsobují zápach a plísňe na nohou.
- 2.2** **Efektivně vysouší** obuv, rukavice, helmy, ponožky atd., což velmi přispívá k ochraně zdraví a Vašemu pohodlí.
- 2.3** Sušící teplota dosahuje až **70°C**, takže je vhodné pro vysoušení i ve velmi chladných podmínkách.
- 2.4** **Snadno regulovatelný**, nastavitelný pro různé druhy materiálu. Přístroj je velmi stabilní (nezvrhává se). Produkuje bezpečné množství ozónu pro zajištění sterilizačního účinku. Ozón likviduje zápach v obuvi.
- 2.5** **Automatický start/stop** (s volitelným manuálním ovládáním start/stop)
- 2.6** **Bezpečnostní tepelná pojistka** proti přehřátí.
- 2.7** **Velmi tichý provoz** (< 35 dB hladina hluku).
- 2.8** Praktické umístění ploch pro odkapávání vody (součástí přístroje).

Možné další použití:

D:Rio VOI lze použít také jako čističku vzduchu!



Je možné dezinfikovat a zbavit pachu např. dům, pokoje s plísní, kuřárnu, automobily atd. Při správném použití Vám VOI přinese fantastické sušení, sterilizaci a deodorační účinek.

3. POPIS PŘÍSTROJE

d:Rio VOI



d:Rio VOI 2

Pohled zepředu:

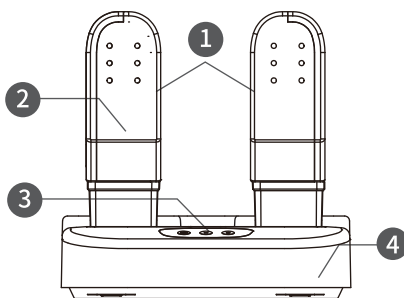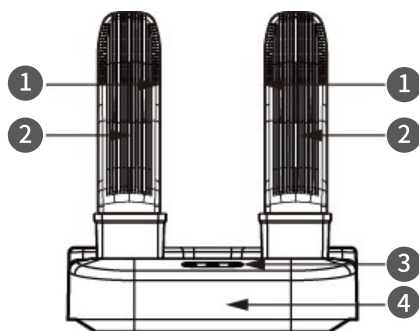



- ① infračervené senzory (automatické zapnutí)
- ② nástavce pro sušení bot, rukavic, ponožek...
- ③ display a tlačítka
- ④ základna

Pohled shora:

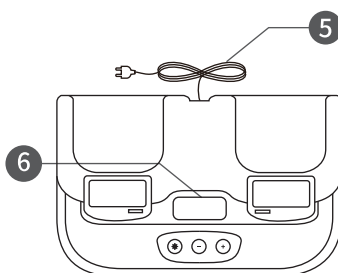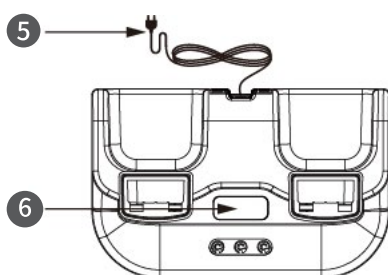



- ⑤ přívodní kabel, zástrčka
- ⑥ display

Pohled zezadu:

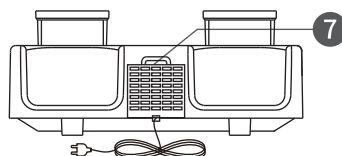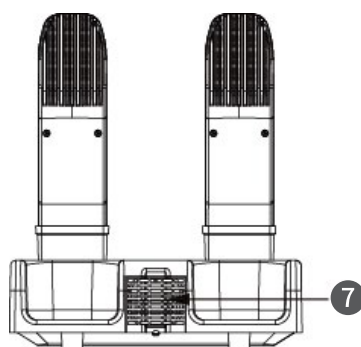

- ⑦ mřížka pro vstup vzduchu

Pohled zespoda:

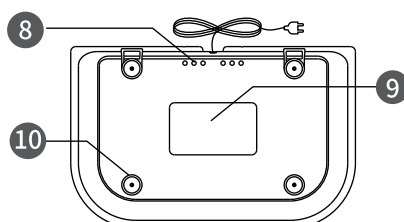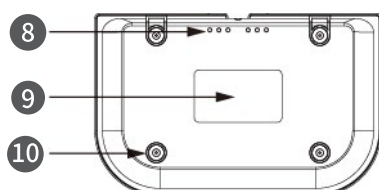

- ⑧ drenážní a větrací otvory
- ⑨ štítek
- ⑩ protismykové podložky

4. OBSAH BALENÍ + VYBALENÍ PŘÍSTROJE

4.1 Obsah balení:

d:Rio VOI


1 ks základní jednotky,
2 ks držáku obuvi (vzduchové potrubí),
2 ks nástavců pro sušení helem,
návod k obsluze.

d:Rio VOI 2

1 ks základní jednotky,
2 ks držáku obuvi (vzduchové potrubí),
1 ks nástavec pro sušení helem,
návod k obsluze.

- 4.2** Vybalte přístroj z krabice. Vyjměte z obalu základnu, vzduchové nástavce s adaptéry a nástavce pro helmy.
- 4.3** Uvolněte přívodní kabel.
- 4.4** Zkontrolujte, zda není zablokovaný přívod vzduchu do sušičky u základny. Tuto kontrolu provádějte vždy před použitím přístroje.
- 4.5** Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti nepoškozeny, abyste se ujistili, že nedošlo k žádnému poškození při přepravě.
- 4.6** Základna přístroje se skládá z ventilátoru, PCB jednotky, generátoru ozónu, topného tělíska, displeje, tlačítek, propojovacích adaptéru pro vzduchové potrubí (před montáží jsou mimo základnu), přívodu vzduchu (mřížkou), drenážních otvorů a napájecího kabelu.
- 4.7** Vzduchovody se skládají z trubkového tělesa s mřížkou, infračervených senzorů a spojovacích čipů.

5. SESTAVENÍ PŘÍSTROJE

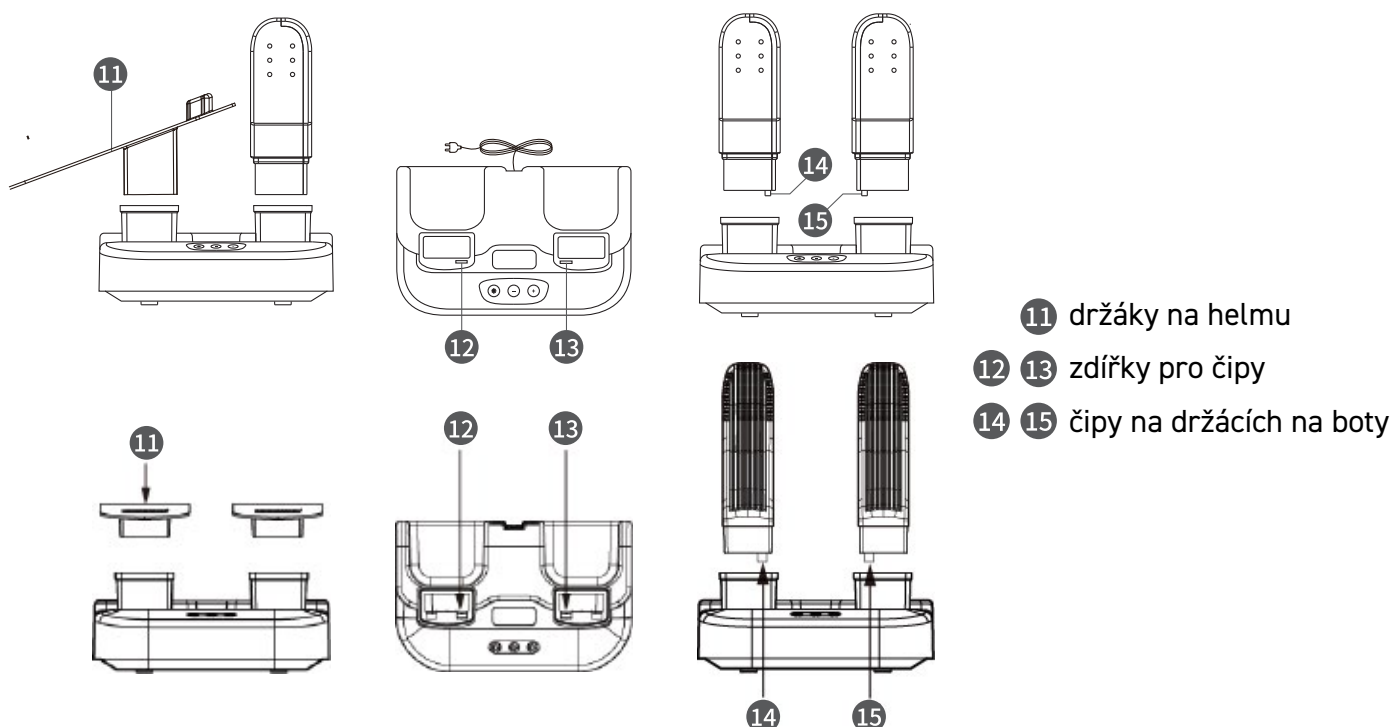

- 5.1** Položte přístroj na rovný, suchý a čistý povrch.
- 5.2** Zasuňte držáky na boty. Ujistěte se, že čip na levém držáku a pravém držáku obuvi se shoduje s držákem čipu na základně (držáky jsou stranově nezaměnitelné).
- 5.3** Odstraňte držáky na boty a instalujte držák pro přilby, pokud chcete sušit helmu, masku atd.

6.1 AUTOMATICKÝ PROVOZ

Infračervený snímač je nainstalován v horní třetině každého vzduchového potrubí. Ve většině případů můžete spustit přístroj tímto automatickým ovládacím režimem.

Jednoduše řečeno – boty, rukavice, ponožky atd., nasadte na sušicí potrubí. Ujistěte se, že boty nebo rukavice jsou dostatečně nasazeny i přes infračervené senzory. Po nasazení začne sušička pracovat v nastaveném režimu a zastaví se, když uplyne nastavený čas, nebo když sundáte ze sušicího potrubí sušenou věc.

Důležité upozornění: Když si přejete spustit přístroj automatickým ovládáním, zkontrolujte, že pokud je sušený objekt umístěn na levém sušicím nástavci, zabraňuje přístupu světla k senzoru a ten je zcela zakrytý. Pokud tomu tak není, nelze přístroj spustit automaticky. V případě, že infračervený snímač nemůže být zakrytý nebo sušený objekt nezabraňuje přístupu světla, spuštění přístroje musí být zahájeno manuálním ovládáním.

Ploché nástavce pro sušení helem a podobného vybavení nepodporují funkci automatického zapnutí a při jejich použití je nutné sušení zapnout ručně.

6.2 RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Chcete-li

- použít ozónovou dezinfekci v domácnosti nebo v mokřím a páchnoucím šatníku
- sterilizovat suchý malý předmět, jako např. dětské ponožky, které nemohou zakrýt infračervený senzor
- použít ploché nástavce pro sušení helem
- nebo pokud automatické sušení nezačalo

Stačí stisknout a držet tlačítka **+** a **-** **dohromady**. Pro zastavení programu je stiskněte znovu dohromady a přístroj se vypne.

7. NASTAVENÍ

VOI můžete přednastavit před tím, než jej spustíte automaticky nebo ručně.

Můžete jej také nastavit při jeho provozu.


Je možné nastavit dobu sterilizace, dobu sušení a teplotu sušení.

Pohotovostní světlo se rozsvítí po zastrčení zástrčky přístroje do elektrické sítě. Pohotovostní světlo a větrák se vypne po 10 sekundách po ukončení činnosti přístroje. Pokud přístroj připojíte k síti, automaticky se spustí, pokud bude infračervené čidlo zakryto.

7.1 Nastavení sterilizace, času a teploty


Stiskněte jednou pevně tlačítko  Nastavení (tlačítko vlevo na základně) a na displeji uvidíte jedno z následujících tří zobrazení (STZ = čas sterilizace, °C = teplota, DRY = čas vysoušení).

Tyto údaje se zobrazí na displeji s každým pevným stiskem hlavního tlačítka pro nastavení (stačí stisknout a uvolnit – ndržet).

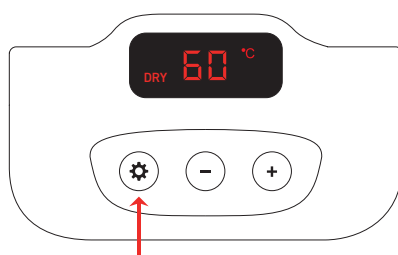

7.1.1 Nastavení času pro sterilizaci STZ


Stisknete tlačítko  Nastavení pro zobrazení údaje pro sterilizaci (STZ) na displeji. Poté stisknete tlačítko – pro snížení času, nebo + pro zvýšení času pro sterilizaci. Minimální doba, po kterou lze nastavit sterilizaci, je 0 minut. Maximální doba sterilizace je 15 minut. Po ukončení se hodnota automaticky uloží do paměti.

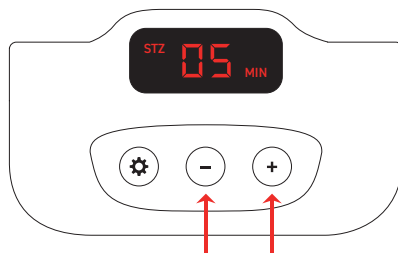

TIP – Pokud chcete použít pouze program pro sterilizaci, nastavte dobu sušení na 0 minut.

7.1.2 Nastavení teploty sušení

Stiskněte tlačítko  Nastavení dvakrát pro zobrazení údaje pro teplotu °C na displeji. Poté stiskněte tlačítko – pro snížení teploty, nebo + ke zvýšení teploty sušení. Minimální teplota sušení, kterou můžete nastavit, je 40°C. Maximální teplota sušení je 70°C. Po ukončení vysoušení se hodnota automaticky uloží do paměti.

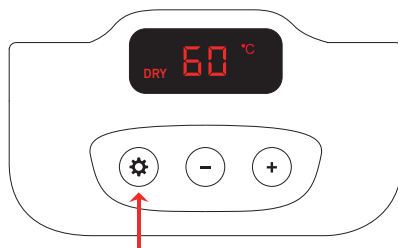

POZOR: Teplota sušení se pohybuje v rozmezí od **40°C do 70°C**. Je doporučeno nastavit nižší teplotu sušení při sušení kožených bot nebo jiných produktů z kůže.

Vysoká teplota sušení může poškodit kůži i jiné speciální tkaniny, které nemohou snést vysokou teplotu sušení.


Dávejte prosím také pozor na nastavenou teplotu sušení, pokud se chystáte sušit jemné nebo speciální produkty. Nenastavujte teplotu sušení vyšší, než je doporučená teplota sušení pro tyto produkty.

7.1.3 Nastavení doby sušení

Stisknete tlačítko Nastavení třikrát pro zobrazení údaje doby sušení.

Poté stisknete tlačítko – pro snížení času, nebo + pro zvýšení času sušení.

Minimální doba, kterou lze nastavit pro sušení je 0 minut, maximální doba sušení je 99 minut. Po ukončení se hodnota automaticky uloží do paměti.

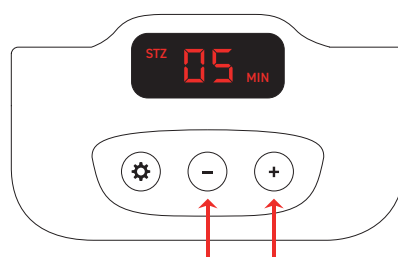

TIP – Můžete také jen stisknout tlačítko – nebo + pro změnu aktuálního času operace při procesu. Toto ale nebude uloženo do paměti.

PŘEDNASTAVENÍ
STERILIZACE (STZ) 5 minut
TEPLOTA (DRY °C) 60°C
ČAS (DRY MIN) 20 minut

Chcete-li obnovit tovární nastavení hodnot, zapojte přístroj a ujistěte se, že není v provozu. Stiskněte a podržte tlačítko Nastavení dokud se nerozblíká displej.

8. PROVOZ S NÁSTAVCI PRO SUŠENÍ PŘILEB, MASEK ATD.

- 8.1** Odpojte přístroj od el. sítě a vyjmete z adaptéru držáky pro sušení obuvi.
- 8.2** Nasadte držáky pro sušení přileb na adaptéry.
- 8.3** Zapojte přístroj do el. sítě a postupujte podle návodu na ruční ovládání sušáku.

Příkon: max 300W - 220-240V 50/60Hz
Výrobce: SEFIS moto s.r.o. Spojovací 182/11 Praha 9 190 00